CHAUDIERE MURALE

condexa

INSTRUCTION POUR L'UTILISATEUR

Sommaire

Règles fondamentales de sécurité	page 5
Avertissements	page 6
Connaître les chaudières condexa	page 8
Mise en service	page 10
Réglage de la température de chaudière	page 14
Réglage de la température du sanitaire	page 14
Interface utilisateur	page 15
Arrêt temporaire	page 21
Arrêt pour longues périodes	page 22
Nettoyage	page 22
Entretien	page 22
Anomalies et solutions	page 23

Cher Client,
nous vous remercions d'avoir choisi
notre chaudière murale condexa *RIELLO;*
un produit innovateur, moderne, de qualité et à haut rendement
qui va vous assurer bien-être, absence totale de bruit
et sécurité pendant beaucoup de temps;
tout cela en particulier, si vous confiez votre condexa
à un Service Après Vente RIELLO préparé et capable de maintenir votre
appareil au niveau maximum d'efficacité,
avec des coûts mineurs d'exercice pour vous.
Le Service dispose, en cas de nécessité,
de pièces de rechange d'origine.

Le présent mode d'emploi contient des indications et des suggestions très importantes qui doivent être suivies afin de mieux utiliser votre condexa.
Veuillez agréer, cher Client, nos sincères remerciements.

Les chaudières condexa *Riello* sont conformes à:

- Directive Gaz 90/396/CEE
- Directive Rendements 92/42/CEE et Annexe E du D.P.R. 26 Août 1993 n. 412
- Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE
- Directive Basse Tension 73/23/CEE

CE 0694

Dans certaines parties de ce manuel, nous avons utilisé les symboles suivants:

⚠ ATTENTION= actions/situations qui demandent un soin particulier et une préparation adéquate.

⛔ INTERDIT = actions qui NE DOIVENT absolument pas être exécutées.

Règles fondamentales de sécurité

Nous rappelons que l'utilisation de produits employant des combustibles, de l'énergie électrique et de l'eau comporte le respect de certaines règles fondamentales de sécurité telles que:

- L'emploi de condexa est interdit aux enfants.

- Il est interdit de mettre en fonction des dispositifs ou des appareils électriques tels qu'interrupteurs, électroménagers, etc., si l'on perçoit une odeur de combustible ou de gaz non brûlé.

  Dans ce cas-là:
  - aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres;
  - fermer le dispositif d'interception du combustible;
  - appeler immédiatement le Service Après Vente RIELLO ou bien un personnel très qualifié.

- Il est interdit de toucher la chaudière pieds-nus ou avec des parties du corps mouillées.

  Toute opération de nettoyage est interdite avant d'avoir débranché la chaudière du réseau d'alimentation électrique; pour cela positionner l'interrupteur général de l'installation sur "éteint".

- Il est interdit de tirer, décoller, tordre les câbles sortant de la chaudière même si elle est débranchée du réseau d'alimentation électrique.

- Il est interdit de boucher ou de réduire la dimension des ouvertures d'aération de la pièce d'installation, si elles sont présentes. Les ouvertures d'aération sont indispensables pour une combustion correcte.

- Il est interdit d'appuyer sur la chaudière des objets qui pourraient devenir dangereux.

- Il est interdit de laisser des récipients et des substances inflammables dans la pièce d'installation de l'appareil.

- Il est interdit de debrancher la chaudière et fermer le robinet du gaz si la température peut descendre au dessous de 0 °C, le système antigel de 1er niveau (protection jusqu'à -3 °C) serait désactivé.

Avertissements

⚠ Ce manuel ainsi que celui destiné à l'Installateur et au Service Après Vente sont partie intégrante de la chaudière condexa et par conséquent ils doivent être soigneusement conservés; ils devront TOUJOURS l'accompagner, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou en cas de transfert sur une autre installation. En cas d'endommagement ou de perte, demander un exemplaire au Service Après Vente RIELLO de votre zone.

⚠ L'installation de la chaudière condexa doit être effectuée par un professionnel qualifié qui à la fin du travail doit remettre au propriétaire la déclaration de conformité d'installation réalisée selon les règles de l'art, conformément aux normes en vigueur et aux indications fournies par RIELLO dans le mode d'emploi destiné à l'installateur livré avec le produit.

⚠ La chaudière condexa devra être destinée à l'utilisation prévue par RIELLO pour laquelle elle a été expressément conçue. RIELLO dégage toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle en cas de dommages à personnes, animaux ou choses venant de fautes d'installation, réglage et entretien ou d'utilisation impropre.

⚠ En cas de pertes d'eau, fermer l'alimentation hydraulique et prévenir immédiatement le Service Après Vente RIELLO ou un personnel qualifié.

⚠ Vérifier périodiquement la pression d'exercice de l'installation hydraulique: elle ne doit pas descendre au-dessous de la valeur de 1 bar. Dans le cas contraire, faire intervenir le Service Après Vente RIELLO ou un personnel qualifié.

⚠ Ne pas utiliser la chaudière pour une longue période comporte l'exécution des opérations suivantes:

- presser la touche jusqu'à ce que le display visualise d OF;
- presser la touche jusqu'à ce que le display visualise c OF;
- positionner l'interrupteur général de l'installation sur "éteint";
- fermer les robinets de combustible et d'eau de l'installation thermique;
- vider l'installation thermique en cas de danger de gel.

⚠ Anti grippage du circulateur: un cycle de fonctionnement s'active toutes les 24 h.

condexa

CHAUDIÈRE MURALE A GAZ POUR CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CONNAITRE LES CHAUDIERES condexa

condexa **est une chaudière murale à gaz conçue et réalisée pour la production d'eau chaude pour le chauffage ainsi que pour l'utilisation sanitaire.**
Il s'agit de chaudières à allumage automatique, contrôle de flamme à ionisation et réglage électronique (chaudières de type C).

condexa **est equippée d'un échangeur primaire en achier et d'un brûleur à pré-mélange et à basse émission**

LED sanitaire

- *couleur verte fixe (fonction sanitaire active)*
- *couleur verte clignotante (en phase de sélection de la température)*

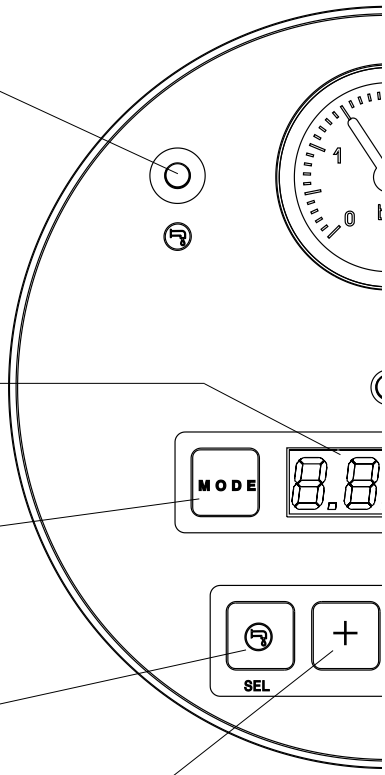

Display

Affiche: les informations qui regardent la chaudière (voir chapitre "interface usager").

Touche MODE

Sélectionne les champs de fonctionnement (voir chapitre "interface usager")

Touche sanitaire

Permet d'activer /désactiver la fonction sanitaire (en appuyant continuativement).
Permet de visualiser et afficher la nouvelle valeur de température de l'eau sanitaire (en appuyant brievèment).

Touche +

Augmente la valeur de température à régler

Manomètre

Il affiche la pression de l'eau présente dans l'appareil en bar.

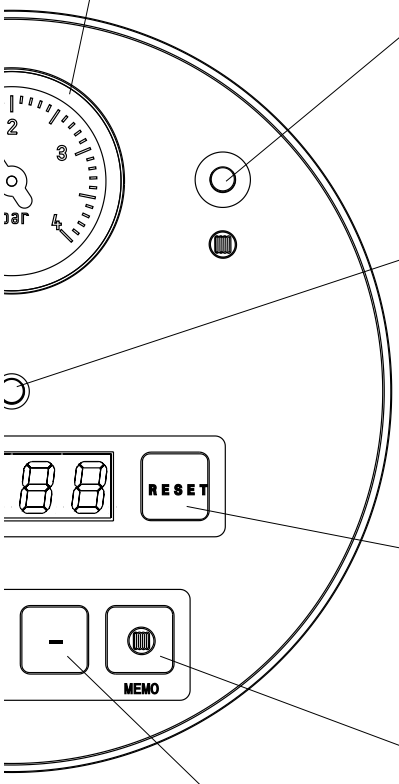

LED chauffage

- *couleur verte fixe (fonction chauffage active)*
- *couleur verte clignotante (en phase de sélection de la température)*

Signal état de la chaudière

Il s'allume pour indiquer le fonctionnement régulier de la chaudière:

- *couleur verte clignotante (chaudière alimentée électriquement)*
- *couleur verte fixe (fontions sanitaire et/ou chauffage actives)*
- *couleur rouge fixe (anomalie)*

Touche RESET

Permet d'activer de nouveau la chaudière après un état de blocage

Touche chauffage

Permet d'activer /désactiver la fonction chauffage (en appuyant continuativement).
Permet de visualiser et afficher la nouvelle valeur de température de l'eau de chauffage (en appuyant brievèment).

Touche -

Réduit la valeur de la température à régler

MISE EN SERVICE

La première mise en service de la chaudière condexa doit être effectuée par le Service d'Après Vente, ensuite la chaudière fonctionnera automatiquement.
S'il s'avère la nécessité de remettre en fonction condexa sans appeler le Service d'Après Vente, par exemple après une longue période d'absence, il faudra effectuer les contrôles et les opérations suivants:

●●● Ouvrir les robinets du combustible et de l'eau de l'installation thermique ou sanitaire





●●● Vérifier la pression du circuit hydraulique à froid: elle doit être comprise entre **1 bar et 1,5 bar**

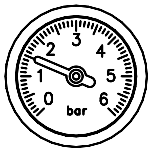

●●● Vérifier l'état fonctionnel des appareils de filtrage et/ou de traitement de l'eau de consommation

●●● Positionner l'interrupteur général de l'installation sur "allumé" et vérifier que la LED de signalisation état fonctionnement chaudière est clignotant (vert).
Le display visualise un numero qui correspond au code électronique de la chaudière. La chaudière effectue un cycle d'autodiagnostic signalé sur le display avec la lettre "A" et en suite se positionne en stand-by et le dispay visualise "0" et la température de chaudière

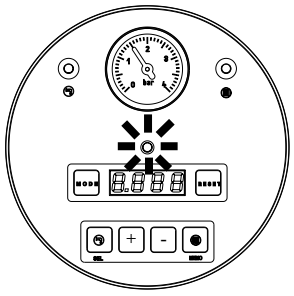

●●●Régler le thermostat ambiant à la température souhaitée (~ 20°C) ou bien, si l'installation est munie d'un chrono-thermostat, vérifier qu'il soit "actif" et réglé (~ 20°C)

●●● Accéder au panneau des commandes de la chaudière

●●● Appuyer sur la touche : se visualisera la température du sanitaire précedée du symbole “d”, selectionner la valeur désirée en pressant “+” ou “-”, confirmer en appuyant de nouveau la touche , la LED sanitaire clignote pendant la sélection

●●● Appuyer sur la touche : se visualisera la température de chaudière précedée du symbole “c”

⚠ **Le Service technique spécialisé doit régler la valeur de la température de chaudière lors du premier allumage et l’indiquer dans le tableau de la page 14; cette valeur NE DOIT PAS être modifiée.**

●●● Vérifier que la valeur affichée est égale à celle indiquée à la page 14, si ce n’est pas le cas, il faut la régler, en appuyant sur “+” ou “-”.
Confirmer en appuyant sur la touche , la led chauffage clignote pendant la sélection.

⚠ **Si la valeur n’est pas réglée et indiquée dans le tableau à la page 14, demander l’intervention du service technique**

●●● Pour activer la fonction sanitaire, tenir pressée la touche jusqu’à ce que la led sanitaire s’allume, la température réglée s’affiche précédée de la lettre d.

●●● Pour désactiver la fonction sanitaire tenir pressé jusqu’à quand la led s’éteigne. L’écran affiche d OF pendant 2 secondes.

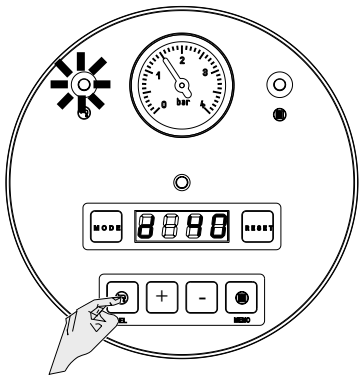

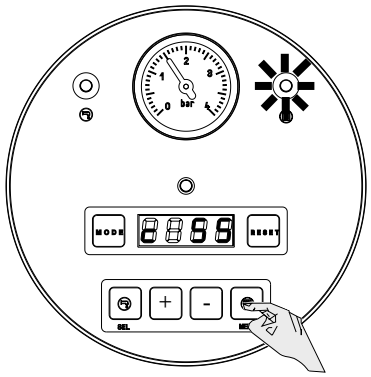

⚠ condexa est équipée d’une fonction spéciale qui maintient en température le circuit hydraulique de la chaudière (entre 30°C et la température réglée) pour réduire à peu de secondes le délai d’attente de l’eau chaude sanitaire. Après avoir activé la fonction sanitaire, la chaudière pourrait partir automatiquement même sans la requête d’eau chaude.

●●● Pour activer la fonction chauffage, tenir pressée la touche jusqu'à ce que la led chauffage s'allume, la température réglée s'affiche précédée de la lettre c.

●●● Pour désactiver la fonction chauffage tenir pressé jusqu'à ce que la led s'éteigne. L'écran affiche c OF pendant 2 secondes.

●●● Après avoir activé une ou les deux fonctions la signalisation verte d'état de la chaudière est allumée fixe, l'écran indique la température de la chaudière. Les conditions suivantes pourront se produire:

- s'il n'y a pas de demande de chaleur, la chaudière sera dans un état d'attente signalé sur le premier chiffre de l'écran avec "0"
- s'il y a demande de chaleur la chaudière fonctionne, le gaz s'allume. La mise en service est signalée par le premier chiffre de l'écran avec "3", en cas de demande de chauffage, et avec "4" en cas de demande sanitaire; l'écran indique aussi la température de la chaudière.

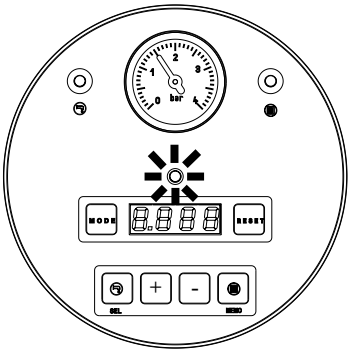

La chaudière condexa restera en fonction jusqu'à ce que les températures réglées soit atteinte, ensuite elle se mettra en état d'attente.

Si des anomalies d'allumage ou de fonctionnement se produisent la chaudière effectuera un "ARRÊT DE SÉCURITÉ" ou un " ARRÊT DEFINITIF":

- dans le premier cas le brûleur s'éteindra temporairement suite à l'intervention d'une protection, la chaudière repartira automatiquement au rétablissement des conditions de sécurité; l'écran alterne l'affichage "9" suivi de la température de chauffage avec "b" suivi du code d'erreur, la signalisation verte d'état chaudière est allumée fixe

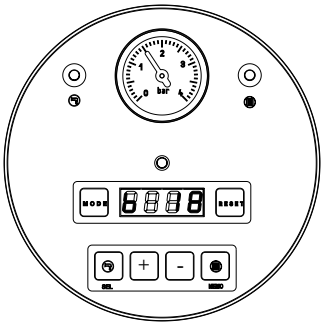

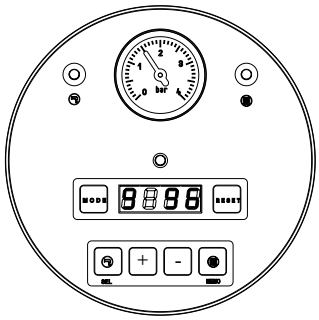

- dans le deuxième cas la chaudière s'arrête, le code d'erreur est affiché sur les deux derniers chiffre de l'écran, tandis que le premier chiffre affiche "E", la signalisation rouge de la chaudière est allumée fixe.

⚠ Après un "arrêt de sécurité" attendre environ 10 secondes avant de rétablir les conditions de démarrage.

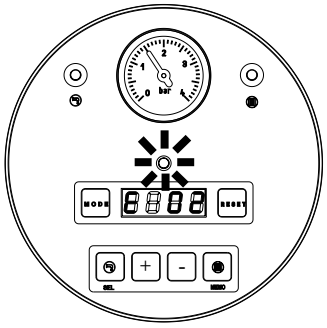

Pour la description de l'anomalie et pour rétablir les conditions de démarrage consulter le paragraphe "Anomalies et solutions" à la page 23.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CHAUDIÈRE

⚠ **La chaudière est équipée d'une sonde externe qui calcule automatiquement la température de chaudière selon le signal reçu.**

⚠ **La température maximum de la chaudière doit être réglée par le service technique, la valeur sera indiquée à côté de la date de la mise en service.**

Température maximum de la chaudière:

°C

S'il est nécessaire de rétablir cette valeur, presser la touche : la température de chauffage précédée du symbole "c" sera affichée, sélectionner la valeur à régler en pressant "+" ou "-", confirmer appuyant à nouveau sur la touche , la led chauffage clignote pendant la sélection.

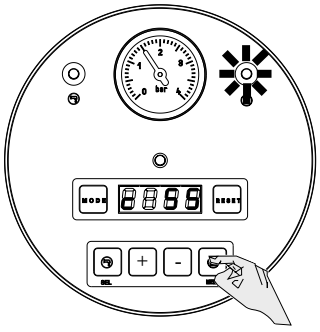

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU SANITAIRE

Il est possible de changer la température de l'eau chaude sanitaire.
Presser la touche : la température actuelle sera affichée précédée du symbole "d", sélectionner la valeur souhaitée en pressant "+" ou "-", confirmer en appuyant à nouveau sur la touche , la led sanitaire clignote pendant la sélection. On peut sélectionner une température entre 40 et 65 °C.

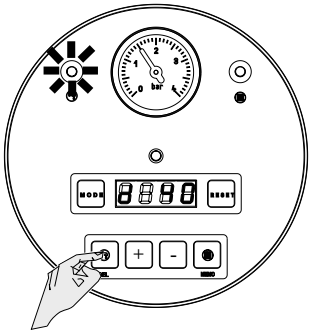

INTERFACE UTILISATEUR

L'interface utilisateur permet l'affichage des champs de fonctionnement suivants:

STAND-BY	affiche l'état de fonctionnement de la chaudière et la température de départ permet d'activer/désactiver séparément les fonctions chauffage et sanitaire et de régler les températures selon son choix
PARAMÈTRES	affiche les réglages de la chaudière
INFORMATIONS	affiche les données mesurées par les sondes
ARRET	affiche le code correspondant à la panne qui s'est produite

Pour passer d'un champ à l'autre, presser MODE. Le nom du champ apparaît sur l'écran.
Une fois le champ souhaité trouvé, presser la touche SEL pour accéder aux données du champ.
Les champs et les données relatives sont reconnaissables selon le mode d'affichage:

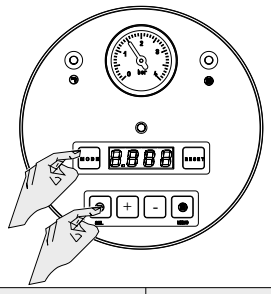

Description	*Affichage nom du champ*	*Affichage données du champ*	*Exemple*
STAND-BY	**Stby**	1er chiffre sans point	
PARAMETRES	**PARA**	1er chiffre avec point	
INFORMATIONS	**INFO**	1er chiffre avec point clignotant	
ARRET	**-**	tous les chiffres du display clignotants	

Après avoir sélectionné le champ Stby, l'état et la température s'affiche automatiquement sans nécessité de presser la touche SEL
Le champ ARRET est affiché automatiquement quand une anomalie définitive se produit.

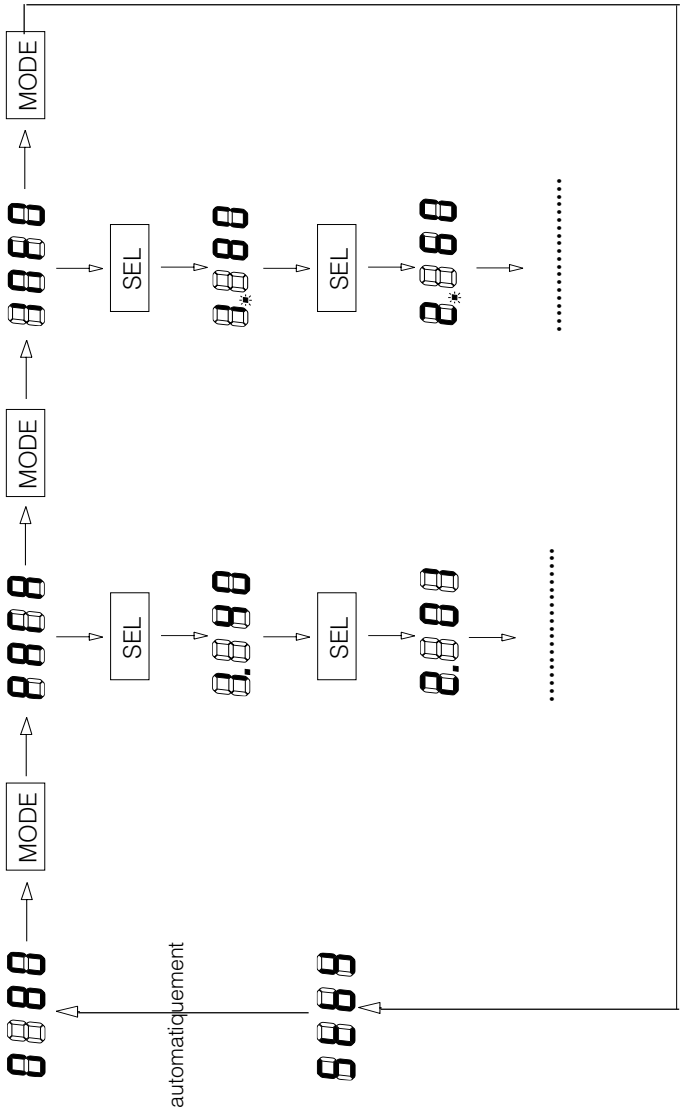
MODE
MODE
MODE
MODE
SEL
SEL
SEL
automatiquement

CHAMP STAND-BY

Ce champ est affiché lors du premier allumage de la chaudière ou après un reset; si aucune touche n'est pressée dans les 20 minutes, l'écran passe automatiquement au champ stand-by.

Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE	DUREE	FONCTION
RESET	courte	reset ou dépannage
MODE	courte	passe au champ suivant
	courte	affiche et règle T sanitaire
	longue	active-désactive sanitaire
	longue	active-désactive chauffage
+	courte	augmente la valeur
-	courte	diminue la valeur

Dans le champ stand-by, il est possible de désactiver/activer la chaudière, en réglant ses températures de fonctionnement.

Etats de fonctionnement

Le premier chiffre de l'écran affiche l'état de fonctionnement de la chaudière:

0 attente
1 ventilateur en fonction pour évacuer la chaleur
2 allumage
3 présence de la flamme pour le chauffage
4 présence de la flamme pour le sanitaire
5 vérification ventilateur
6 température requise atteinte
7 circulateur en fonction pour évacuer la chaleur en chauffage
8 circulateur en fonction pour évacuer la chaleur en sanitaire
9/b brûleur éteint suite à l'intervention d'une protection
A vérification de la vanne trois voies

Les 3 derniers chiffres de l'écran affichent la température de chaudière.

A display disactif la présence de flamme est visualisée par deux digits clignotants:



Si le brûleur s'éteint à cause d'un système de sécurité, l'écran alterne l'affichage "9" suivi de la température de départ avec "b" suivi du code erreur. Au rétablissement des conditions de sécurité la chaudière repart automatiquement. La durée d'arrêt dépend de la protection intervenue.

La répétition de cet état entraîne un arrêt permanent (voir champ ARRET).

CHAMP PARAMÈTRES

Dans ce mode il est possible d'afficher les réglages de la chaudière.
Presser la touche SEL pour afficher les réglages. Ils sont affichés avec le numéro sur le premier chiffre et la valeur sur le deuxième, troisième et quatrième chiffre.

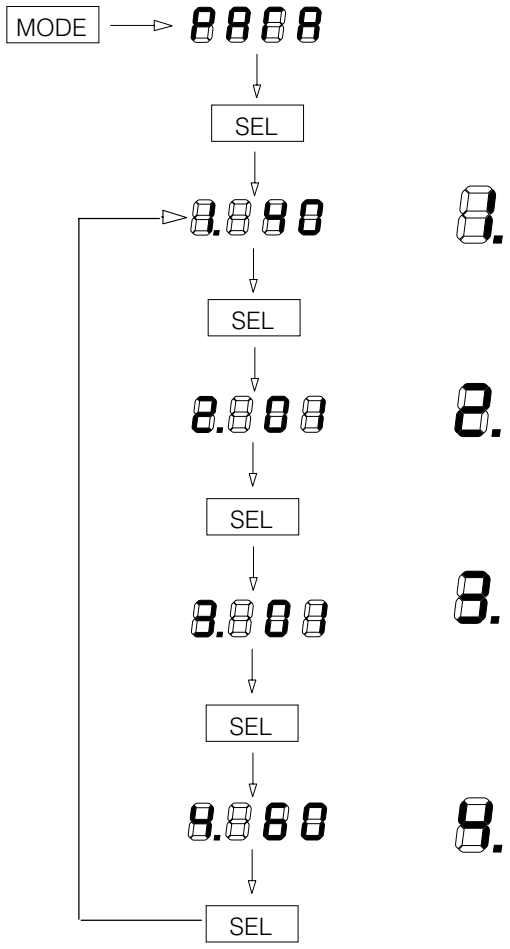

Le premier paramètre affiche la température sanitaire réglée

Le deuxième paramètre affiche si le sanitaire est activé
00= sanitaire désactivé
01= sanitaire activé

Le troisième paramètre affiche si le chauffage est activé
00= chauffage OFF (été)
01= chauffage ON (hiver)
03= chauffage ON + pompe toujours allumée (hiver)

Le quatrième paramètre affiche la température de chaudière.

Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE	DUREE	FONCTION
RESET	courte	reset ou dépannage
MODE	courte	passe au mode suivant
SEL	courte	passe au paramètre suivant

CHAMP INFORMATIONS

Dans ce mode sont affichées toutes les températures mesurées par la chaudière.
Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE	DUREE	FONCTION
RESET	courte	dépannage
MODE	courte	passe au champ suivant
SEL	courte	affiche la température suivante

les autres touches n'ont pas de fonction.

Températures mesurées

Le premier chiffre identifie la température, les trois dernières la valeur.

Légende de l'affichage

Température de chaudière (départ)

Température de chaudière (retour)

Température eau circuit sanitaire

Température externe

Non utilisé

Température requise

Vitesse de la montée en température du départ en °C/sec

Vitesse de la montée en température du retour en °C/sec

Vitesse de la montée en température du circuit sanitaire en °C/sec

Eventuelle, température d'un deuxième circuit chauffage

CHAMP ARRET

Ce mode est automatiquement affiché quand se produit une erreur.
Il existe deux types d'arrêt: les temporaires et les permanents.
Dans le premier cas le brûleur s'éteint temporairement à cause de l'intervention d'une protection, la chaudière repartira automatiquement au rétablissement des conditions de sécurité; l'écran alterne l'affichage "9" suivi de la température de départ avec "b" suivi du code erreur.



Dans le deuxième cas la chaudière s'arrête: le code d'erreur est affiché sur les deux derniers chiffres de l'écran, tandis que le premier chiffre affiche "E".



La chaudière peut être dépannée avec la touche RESET, les autres touches sont désactivées.
Voir chapitre "Anomalies et soutions" pour la signification des codes.

⚠ **Chaque fois que la chaudière est dépannée en pressant la touche RESET, le code identificateur de la carte électronique s'affiche, ensuite la chaudière effectue un cycle d'auto diagnostic signalé par la lettre "A".**

ARRET TEMPORAIRE

En cas d'absences temporaires pendant les week-end ou des courts voyages:

●●● presser la touche jusqu'à l'extinction de la led correspondante.
Le message d OF s'affiche.

●●● Presser la touche jusqu'à l'extinction de la led correspondante.
Le message c OF s'affiche.

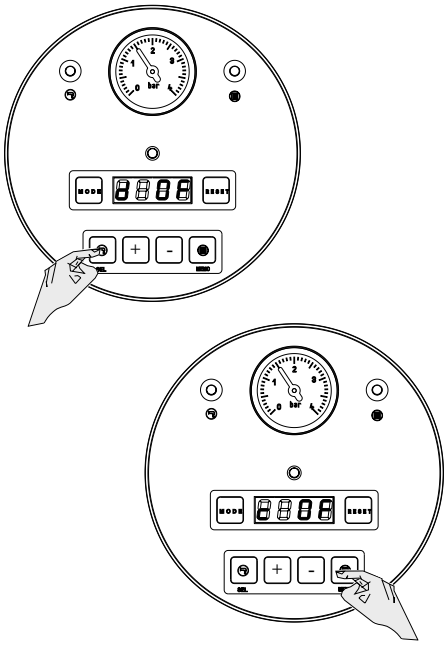

Vérifier que les led sanitaire et chauffage sont désactivés et que la signalisation de l'état de la chaudière est vert clignotant.

De cette façon il n'est pas utile de couper l'électricité et le gaz, la chaudière reste sous la surveillance de son système de sécurité:

- Antigel: lorsque la température de l'eau de la chaudière descend à 7°C le circulateur se met en service et, si nécessaire, le brûleur s'allume à la puissance minimum pour remonter la température de l'eau à une valeur de sécurité (10°C).
- Anti grippage du circulateur: un cycle de fonctionnement s'active toutes les 24 h.

ARRET POUR LONGUES PERIODES

En cas de non utilisation de la chaudière pour une longue période, effectuer les opérations suivantes:

●●● Presser la touche jusqu'à l'extinction la led correspondante.

Le message d OF s'affiche.

●●● Presser la touche jusqu'à l'extinction de la led correspondante.

Le message c OF s'affiche.

Vérifier que les led sanitaire et chauffage sont éteintes et que la signalisation de chaudière est verte clignotante.

●●● Positionner l'interrupteur général du système sur "arrêt" et vérifier l'extinction de la signalisation verte.

●●● Fermer les vannes du gaz,du circuit de chauffage et de l'eau sanitaire.

⚠ Dans ce cas, les protections antigel et l'anti grippage ne sont plus actives.
Vidanger les circuits chauffage et sanitaire s'il y a danger de gel.

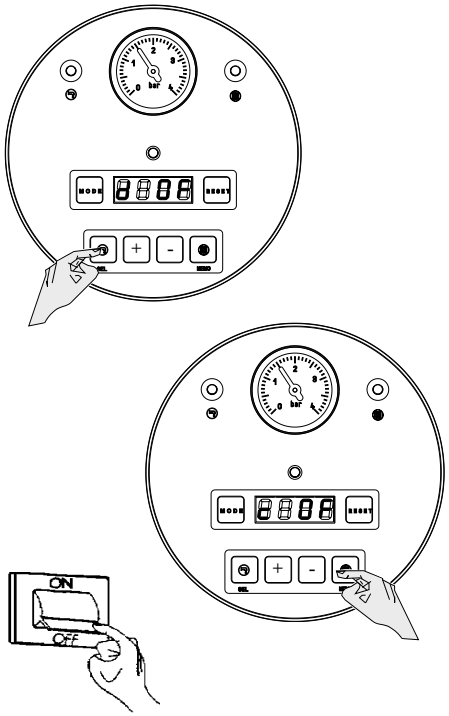

NETTOYAGE

Nous conseillons de nettoyer uniquement la partie extérieure de la chaudière avec un chiffon humide trempé dans de l'eau savonnée.
En présence de taches plus tenaces, tremper le chiffon dans un mélange à 50% d'eau et d'alcool dénaturé ou avec des produits spécifiques.

⛔ Ne pas utiliser des carburants et/ou des éponges trempées en solutions abrasives ou de lessives en poudre.

⛔ Il est interdit toute opération de nettoyage, avant d'avoir débranché la chaudière du réseau d'alimentation électrique en positionnant l'interrupteur général de l'installation sur "éteint".

ENTRETIEN

Nous désirons rappeler qu'une visite annuelle d'entretien par un personnel qualifié est obligatoire.

Le Service d'Après Vente Riello est à même d'accomplir cette importante obligation législative; il est à votre complète disposition pour vous donner des informations sur la possibilité de contrat d'ENTRETIEN PROGRAMME, qui pour vous représenterait à notre avis:

- une sécurité majeure;
- le respect des Lois en vigueur.

ANOMALIE ET SOLUTIONS

Après avoir positionné l'interrupteur général du système sur "marche" la signalisation verte ne s'allume pas et la chaudière ne démarre pas, l'alimentation électrique manque.
Vérifier que:

- la fiche d'alimentation de la chaudière est bien branchée
- l'interrupteur général du système se trouve en position "marche"

⚠ En cas d'échec, faire intervenir le service d'assistance technique.

ARRÊTS DE SÉCURITÉ ET ARRÊTS DÉFINITIFS

Arrêts de sécurité

Un arrêt de sécurité peut se produire, mais la chaudière repart automatiquement dès le rétablissement des conditions de sécurité.
L'écran affiche le code d'arrêt précédé de la lettre "b", alternativement avec la température de départ précédée du numéro 9.
L'état de fonctionnement de la chaudière est signalé par la led verte fixe.

b 18 température de chaudière trop élevée sur le départ

b 19 température de chaudière trop élevée sur le retour

b 24 sonde de départ et retour inversées

b 25 manque d'eau; après 10 minutes le brûleur repart automatiquement, si l'arrêt de sécurité se produit cinq fois de suite, la chaudière se met en arrêt définitif

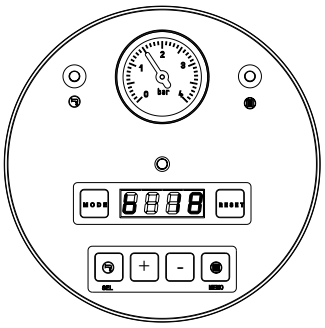

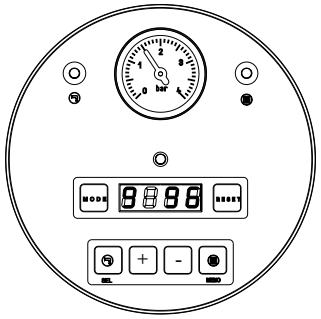

b 26 occlusion du siphon de vidange
b 28 le ventilateur ne part pas
b 29 le ventilateur ne s'arrête pas
b 30 manque de circulation eau; après 150 secondes le brûleur repart automatiquement, si l'arrêt de sécurité se produit vingt fois de suite, la chaudière se met en arrêt définitif
b 65 vitesse du ventilateur insuffisant

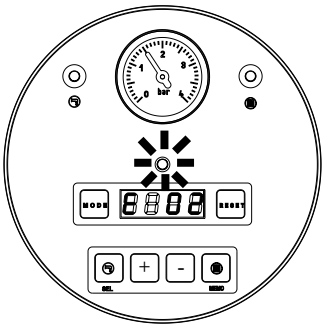

Arrêts définitifs
Suite à la répétition des arrêts de sécurité ou pour d'autres causes indiquées ci-dessous la chaudière entre en arrêt définitif. L'écran affiche le code de l'arrêt précédé de "E".
La signalisation d'état chaudière est rouge fixe.

Code Description
E 00 Arrêt brûleur, anomalie à l'allumage ou en court de fonctionnement
E 02 Manque de flamme
E 03 Panne carte
E 04 Arrêt générale permanent (si on coupe l'électricité après un arrêt, il n'est pas possible de mémoriser le type d'erreur mais on signale l'arrêt générale)
E 05 Panne carte
E 06 Panne carte
E 07 Panne carte
E 11 Panne de la mémoire de la carte
E 12 Excès de température dans le système
E 13 Panne carte
E 14 Panne carte
E 15 Panne carte
E 16 Panne carte
E 17 Panne carte
E 18 Température de chaudière (départ) trop haute
E 19 Température de chaudière retour) trop haute
E 25 Manque eau
E 28 Ventilateur ne part pas
E 29 Ventilateur ne s'arrête pas
E 30 Manque de circulation
E 31 Panne sonde départ en court
E 32 Panne sonde retour en court
E 33 Panne sonde sanitaire en court
E 36 Panne sonde départ ouverte
E 37 Panne sonde retour ouverte
E 38 Panne sonde sanitaire ouverte
E 44 Panne de la carte
E 60 Défaut réglage paramètres de fonctionnement
E 65 Vitesse du ventilateur insuffisante

Pour réactiver la chaudière:

- **Pour anomalies b 26**
  Indiquée par la signalisation, verte fixe, d'état chaudière et du code d'anomalie chaudière "b 26" alterné à la température de chaudière précédée de 9.
- Eteindre la chaudière en se référant au chapitre "Extinction pour de longues périodes"
- Après avoir enlevé le ressort de fixation, retirer le bouchon du siphon de vidange de la condensation en faisant attention à la sortie d'eau condensée
- Nettoyer d'éventuels résidus de calcaire du siphon
- Remonter le bouchon et remettre le ressort de fixation.

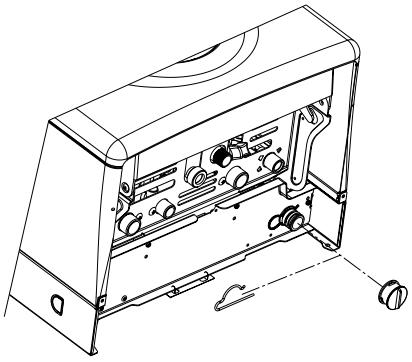

Le service technique spécialisé est à disposition si la procédure ci-dessus n'est pas facilement réalisable.

⚠ La répétition de l'anomalie b 26 impose l'intervention du technique pour un contrôle minutieux du conduit de vidange de la condensation.

Pour toutes les autres anomalies de type b

Pour les autres anomalies signalées avec la lettre "b" attendre le rétablissement automatique de remise en marche de la chaudière.

Pour anomalies E25 - E30

Indiquée par la signalisation d'état chaudière rouge fixe et par les codes d'anomalie E25 ou E30 sur l'écran.

Vérifier la valeur de la pression sur le manomètre situé sur le panneau de commande; si elle est inférieure à 1 bar, avec circuit chauffage froid il faut remplissez lentement, en ouvrant le

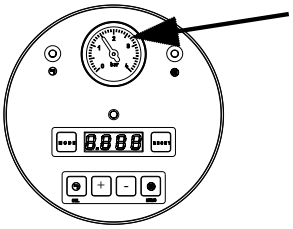

robinet de remplissage situé sur le disconnecteur de la platine de préraccordement, jusqu'à ce que le manomètre indique une valeur de 1,5 bar.
Après avoir attendu 10 secondes presser la touche RESET.

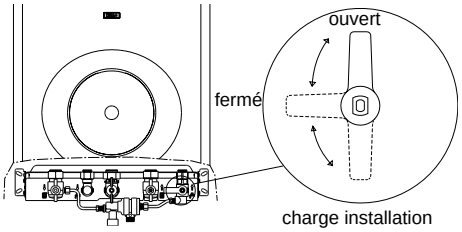

⚠ Si la chute de pression se produit fréquemment ou si l'arrêt se produit même avec une pression supérieure à 1 bar, contacter le Service technique d'assistance.

Pour anomalies E11-E12-E31-E32-E33-E36-E37-E38-E60

⚠ L'intervention du Service technique spécialisé est nécessaire.

Pour toutes les autres anomalies de type E

Pour les autres anomalies signalées avec la lettre "E" après avoir attendu 10 secondes presser la touche RESET.
Si la chaudière effectue la phase d'allumage et reprend le fonctionnement régulier, l'"arrêt de sécurité" ou l'arrêt définitif peuvent être dus à une situation occasionelle.

⚠ La répétition d'"arrêts de sécurité" impose l'intervention du Service technique spécialisé.

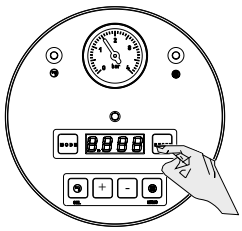

Cod. 10024735 - Ed. 1

RIELLO S.A. Parc Activité "Les Portes de la Forêt" 16, Allée Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN